


JP

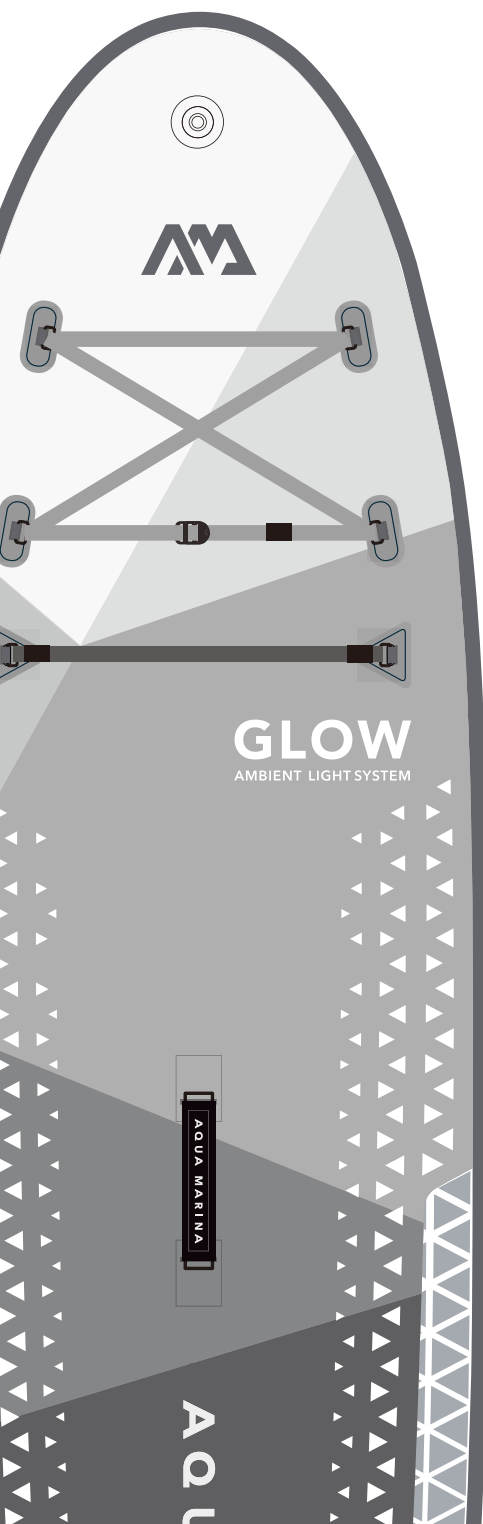

AQUA MARINA

GLOW

All-around iSUP with
Ambient Light System™

ユーザーマニュアル



注意

ご使用の前にこちらの取扱説明書の内容をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

正しい取扱いをしなかった場合、けがや事故、最悪の場合死に至る危険がありますので、ご注意ください。

SUP の使用について

この取扱説明書はインフレータースタンドアップパドルボード (以下 ISUP) を安全に正しくお使いいただくために作成されました。使用される前に必ずよく読み理解してください。

安全に使用するために

パドルスポーツは体力が必要で、非常に危険が伴います。正しく使用されないと、ケガや死亡事故に繋がる場合があるので注意して下さい。

使用前にこの取扱説明書と製品に記載されている警告ラベルをお読みください。



AM Official Site



AM HOW-TO Guide



AM JAPAN
公式ホームページ

警告ラベルの説明



確認事項

- 救命胴衣を着用の上で使用ください。
- ご使用の前に必ずこの取扱書をお読みください。
- 適切な空気圧で使用ください。
- 大人1名を人数1とします。お子様1人では使用しないでください。
- 最大積載量を必ず守ってください。
- 安全な場所（岸から150m以内）で使用ください。



禁止事項

- 白波が立つ急流等では使用しないでください。
(BT-22RPを除く)
- 高波では使用しないでください(BT-22WAを除く)。
- 潮の流れが速い場所では使用しないでください。
- 風の強い日には使用しないでください。
- 14歳以下のお子様は使用しないでください
(BT-22VIPを除く)。



注意 / 危険 / 警告

- 適正空気圧（製品ごと、空気室ごとに異なります）
- 救命道具として使用しないでください。



注意事項

- 泳げる方のみ使用してください。

CN-ORP

Item No.:

Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.
1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402

製品シリアル番号

- 本体に手書きのシリアル番号と、製造元メーカーの情報が記載されています。

仕様

モデル	サイズ	容量	本体重量	最大積載量	最大空気圧
GLOW BT-24GL	10'4"x31"x6" 315x79x15cm	315L	19.0 lbs / 8.6 kg	308 lbs / 140 kg	15 psi

サーチライトベース

リング

バンジーコード

EVA素材
デッキマット

ネオプレン
製キャリー
ハンドル

埋め込み式
LEDストリップ
ブライツ

高気圧用バルブ

リーシュ用
Dリング

フィンボックス

AQUA MARINA

GLOW

付属品 アクセサリ

ジップバックパック

フィン

リーシュコード

サーチライト

防水アームバンド

ダブルアクション
ハンドポンプ


バンジーコード

リペアキット


リモコン

組み立てと収納


空気を入れる

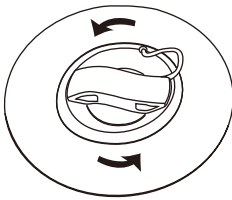

反時計回りに回してバルブキャップを外します。開ける前にバルブ周辺にゴミや砂が無いことを確認してください。

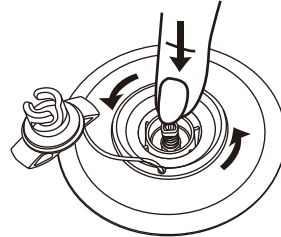


バルブボタンを押し込み、反時計回りに 90度回してピンを押し上げた状態にさせます。

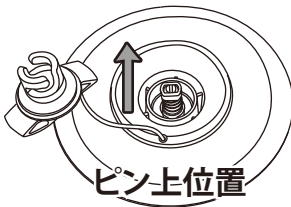


バルブボタンを押して“ピン上位置”の状態で空気を注入します。

OR

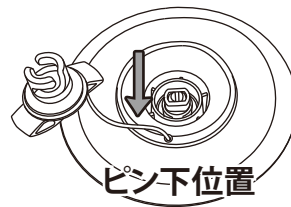


バルブボタンが固定され“ピン下位置”の状態で空気を抜きます。

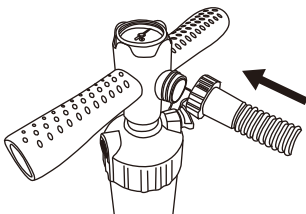


ホースの取付

ホースをハンドルの下空気口にしっかりと取り付けてください。

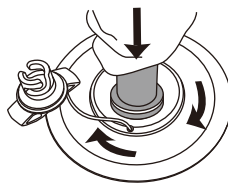


ホースの挿入

ポンプのホースをバルブへ挿入し、時計回りに45度回転させて固定してください。

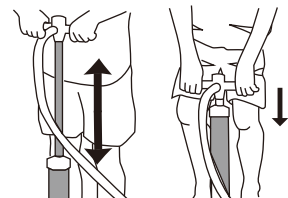


空気を入れる際のコツ


- ・なるべく腕を伸ばしたままハンドルを引き上げてください。
- ・ハンドルを下げる際は肘を曲げず、ひざを曲げ、体重をかけるように押してください。

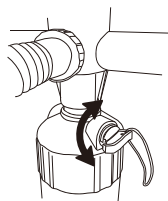

ダブルアクションハンドポンプ【v1】

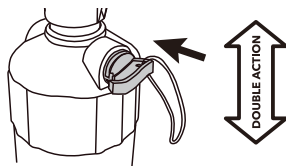


エアタップを閉じダブルアクションモードで(押しでも引いても空気が入る状態)7～10psiまで空気を入れましょう。

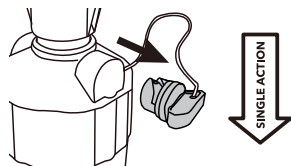

その後、エアタップを開けシングルアクションモードに切り替えて残りの空気圧を注入します。


注意：ゲージは4psiに達するまで動きがありません。ゲージに動きがあるまで2～3分空気を注入してください。

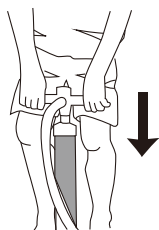

最大空気圧の15psiまで空気を注入してください。



インフレーターSUPの操作性を最大限引き出すための空気圧は12～15psiです。最大空気圧を超えて使用した場合は保証の対象外となります。

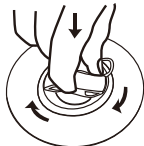

空気の注入が完了したら、ボードのバルブキャップを時計回りにひねり、しっかりと締めてください。

注意

過膨張の原因となるため、ボードを直射日光下に放置しないでください。


使用していない際に空気圧が10psi以上の場合は、ボードを日陰、または涼しく乾燥している場所に置いてください。

使用前後の空気圧を確認し、必要に応じてボードの空気を抜いてください。


空気を入れる際の注意事項

- 電動ポンプを使用する場合は空気が入りすぎるのを防ぐために、80～90%まで空気が入ったら残りの空気圧は必ずハンドポンプで調整しましょう。
- 業務用のエアーコンプレッサー等は絶対に使用しないでください。
- 岸から離れて使用する際は、事前にボードを膨らませてから24時間放置し、空気漏れがなく空気圧が極端に減っていないことを確認してください。


フィンの取り付け方法

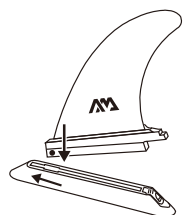

フィンをスライドさせるように差し込みます。

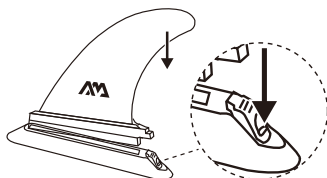


ボタンを押し、フィンを押し下げます。

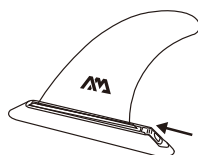


ボタンを離すとフィンが固定されます。

空気を抜く

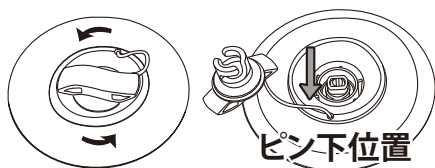


バルブキャップを反時計回りに回し、外してください。開ける前にバルブ周辺にゴミや砂が無いことを確認してください。バルブボタンを押し込み、時計回りに回しピンを下がった位置に固定してください。

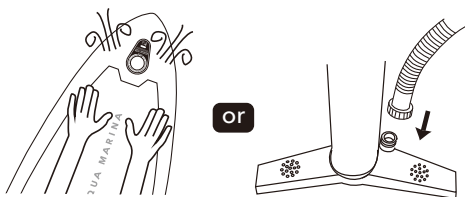


手でノーズからテールまで折り畳みながら空気を抜きます。

ハンドポンプの“DEFLATE”に切り替えてホースをつなぐことで迅速に空気を抜くこともできます。

収納

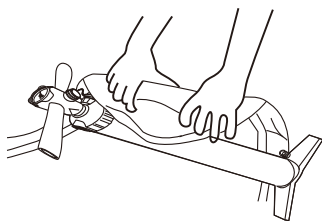

ポンプにボードを巻いて回転させながら空気を抜きます。

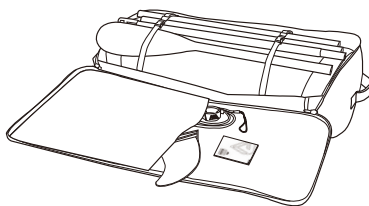

収納は固定ストラップを使用してボードを所定の位置に固定してください。ストラップは締めすぎないでください。アクセサリはポケットに入れてください。



パドルの組み立て方



正しい持ち方







間違った持ち方

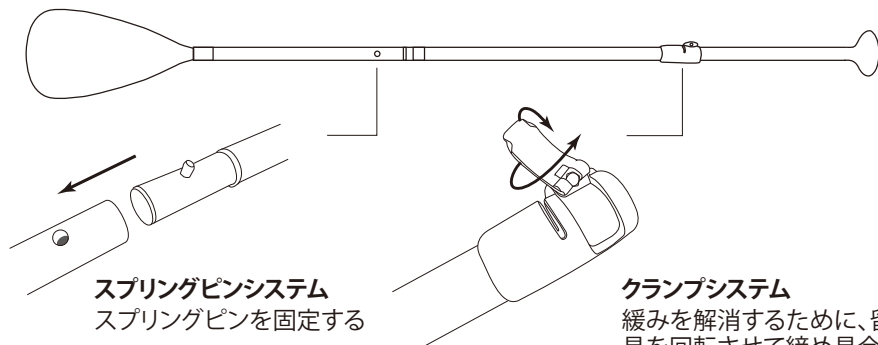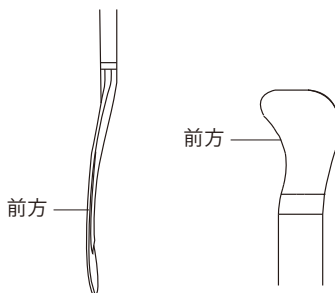


注意: パドルは使用後に必ず、シャフト内に残っている水を抜いてください。

リーシュの取り付け方

アンクルリーシュ

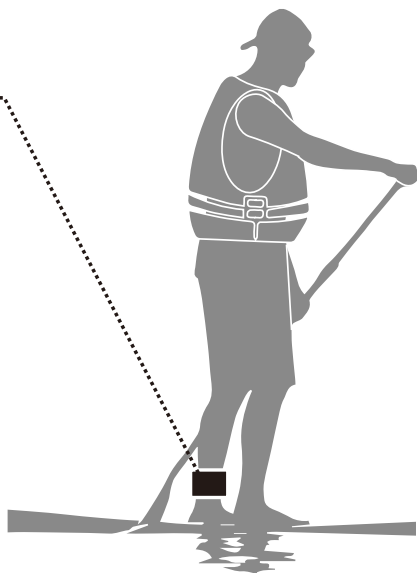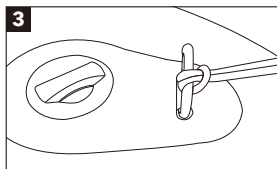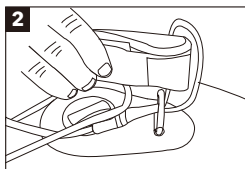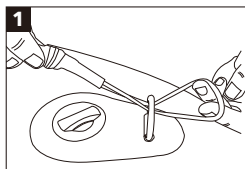

アンビエントライトシステムについて

仕 様		
アンビエントライトシステム 	モデル	ALS-24GL
	防水等級	IP67
	認定マーク	    
	バッテリー寿命	約2時間(ノーズサーチライトモードを常にオン&LEDストリップライトを常にオン) 約6時間(ノーズサーチライトモードを常にオン&LEDストリップライトをパーティーモードでオン)
ノーズサーチライト 	モデル	NS-24GL
	本体重量	500g
	サイズ	116 x 85 x 118 mm
	定格容量	4500mAh 49.95Wh
	入力 - Type C	DC 5V 3.0A or 9V 1.8A
	出力 - USB	DC 5V 2.4A
	出力 - LEDストリップライト	DC12V 1.2A Max. x 2
	充電時間 (Type C)	約5時間 (5V/3.0A)
	電源	最大2.9W
	ライトニングケーブル長さ	2m
LEDストリップライト 	モデル	LSL-24GL
	本体重量	177g x 2
	長さ	3.1m (0.3mの接続コードx2含む)
	電源	最大DC12V/1.2A x 2
リモコン 	モデル	RC-24GL
	周波数	433 MHz
	サイズ	85 x 35 x 7 mm
	電池	CR2032 3Vx1 (パッケージには含まれていません。)
	リモコン操作距離	ノーズサーチライトから5m以下

安全上の注意と警告

- サーチライトと LED ストリップライトの接続コードを引っ張ったり、引きずったりしないでください。
- サーチライトが LED ストリップライトに正しく接続されたとき、防水等級は IP67 (1m/0.5h) になります。
- 防水 O リングが各 LED ストリップライトの接続コードに正しく配置されていること、接続コードのナットが完全に締め付けられていることを確認してください。
- 毎回使用する前に、ノーズサーチライトの USB プラグカバーがしっかりと固定されていることを確認してください。USB ポートに水が入り、ノーズサーチライトが損傷するのを防ぎます。
- 使用前に、バッテリーが十分であることを確認してください。
- サーチライトや LED ストリップライトを他の機器に接続しないでください。破損などの恐れがあります。
- 緊急時にはサーチライトの SOS モードを起動してください。
- パドリング中は必ず救命胴衣を着用し、セーフティリーシュを使用してください。
- 周囲温度 0°C ~ 40°C の範囲で使用してください。
- バッテリーを含むデバイスの輸送に関するガイドラインについては、各航空会社にお問い合わせください。
- 本機をガソリン、ゴム溶液、その他の揮発性または酸性の物質から離して保管してください。
- 5V 3A または 9V 1.8A の充電電源を使用してください。それ以上の電源を使用するとバッテリーの充放電、機械的性能、安全性に影響を与え、過熱や液漏れを引き起こす可能性があります。
- サーチライトの充電は、常に可燃物、液体、表面から離れた開けた場所で充電してください。
- サーチライトを火の中に投げ込まないでください。
- サーチライトを電子レンジ、高圧容器、電磁調理器の中に入れてください。
- 許可なく装置を分解または修理しないでください。漏電、破損、火災、感電の原因となります。異常が発見された場合使用を中止し、購入された販売店までご連絡ください。

FCC Statement

本装置は FCC Part 15 に準拠しています。動作は次の 2 つの条件に従います。

- (1) このデバイスは、有害な干渉の原因となつては ならない。
- (2) このデバイスは、意図しない動作を引き起こす可能性がある場合も含めて、すべての受信妨害を受け入れなければならない。

コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や修正は、ユーザーの機器操作権限を無効にする可能性があることに注意してください。

注：このデバイスは、FCC Part 15 に従ったクラス B デジタルデバイスの制限に準拠していることがテストで確認されています。

これらの制限は、住宅での設置において有害な干渉から適切に保護するためのものです。

本装置は、無線周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があります。

無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置場所で干渉が発生しないことを保証するものではありません。

本装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合、（それは本装置の電源をオフにしたりオンにしたりすることで判断できます。）次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 機器と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験豊富なラジオ / テレビ技術者に相談する。

このデバイスは、FCC が定める非制御環境での無線周波数暴露制限に準拠しています。


また、使用者と本装置の間に最低 70 mm の距離をおいて設置および操作してください。

本装置は、他のアンテナや送信機と一緒に設置したり操作したりしないでください。



警告：サーチライトはリチウム電池が内蔵されています。過熱や故障の原因となりますので、直射日光のあたる場所での長時間の使用や放置は避け下さい。

サーチライトの取り付け方

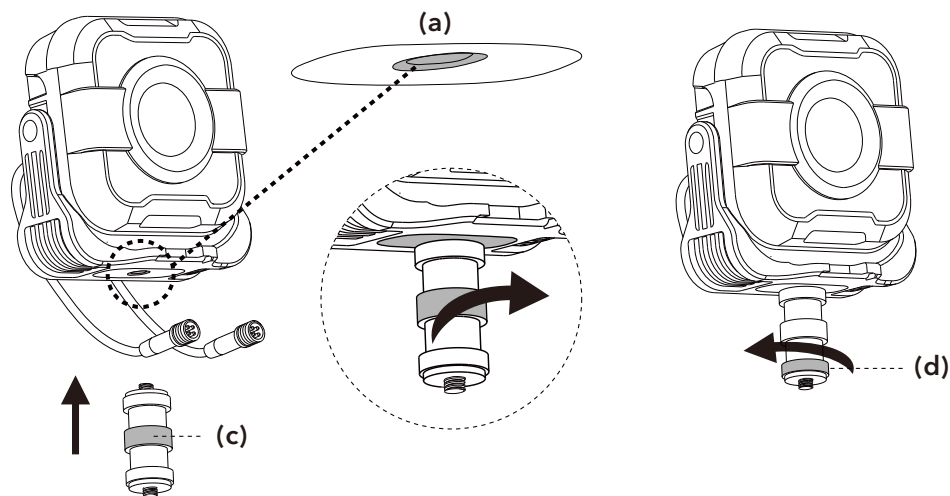


ステップ1.

ナット (c) を持ちサーチライト (a) のネジ穴に時計回りに締めて取り付けます。

ステップ2.






ナット (d) を反時計回りに約1周回転させます。(締めた後にサーチライトの角度調整を容易にするためです。)

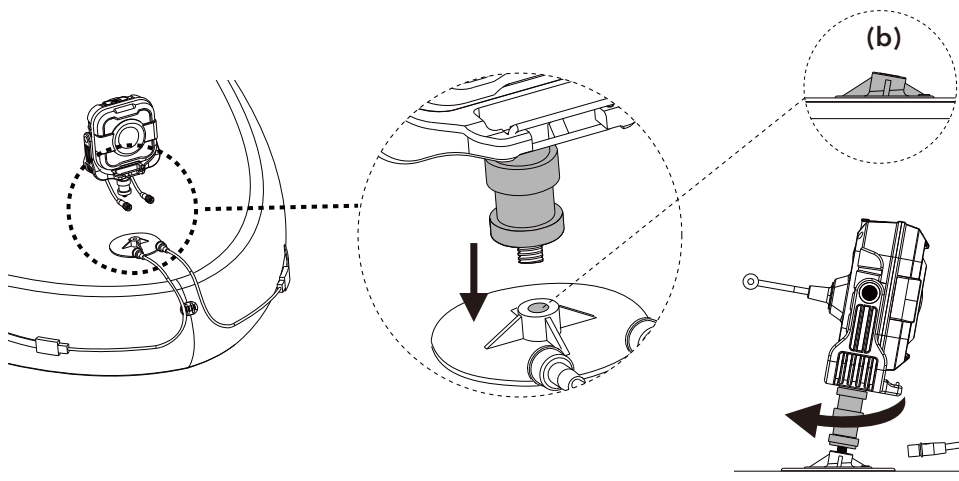

ステップ3.

サーチライトのナット部分をSUPのネジ穴(b)に挿入します。
注意:ネジ穴(b)は平らではありません。取り付けの際は挿入角度に注意してください。


サーチライトを締めすぎないように時計回りに回転させ固定します。

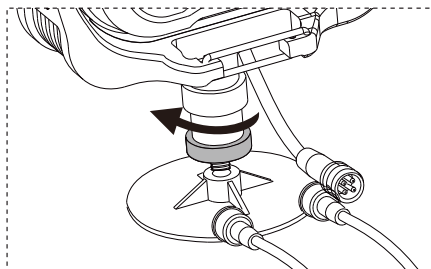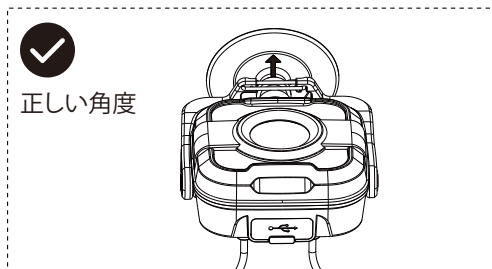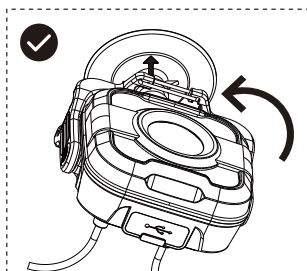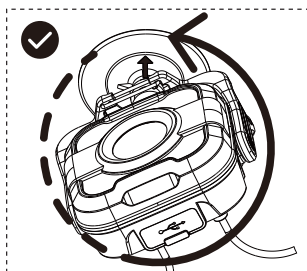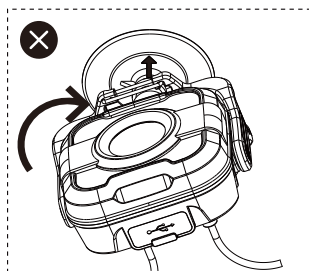

ステップ4.

サーチライトの角度を確認してください。修正する際は必ず反時計回りに回転させてください。


ナット (d) を時計回りに締め、サーチライトの角度を固定してください。

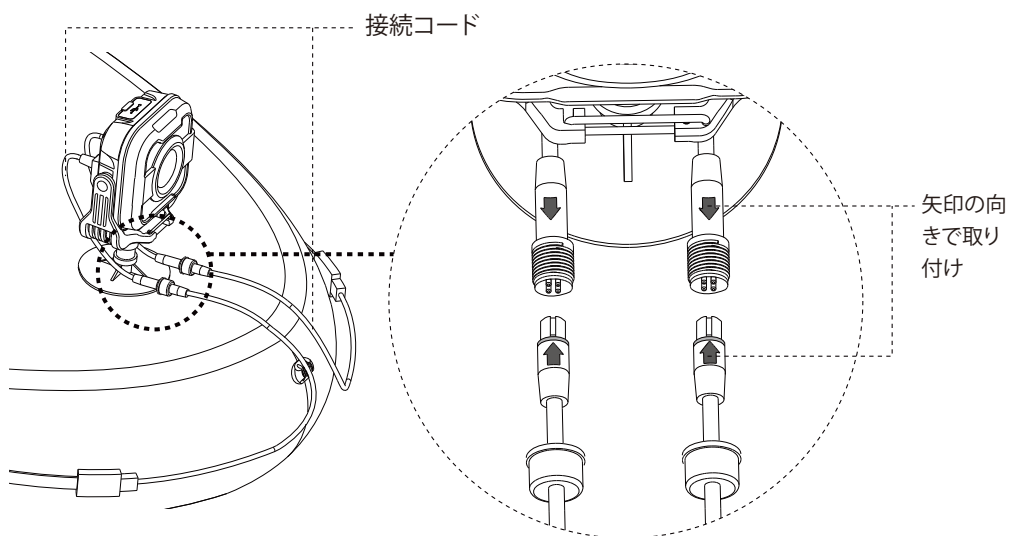

ステップ5.


サーチライトとLEDストリップライトのコードの向きを矢印に合わせ接続します。

防水Oリング

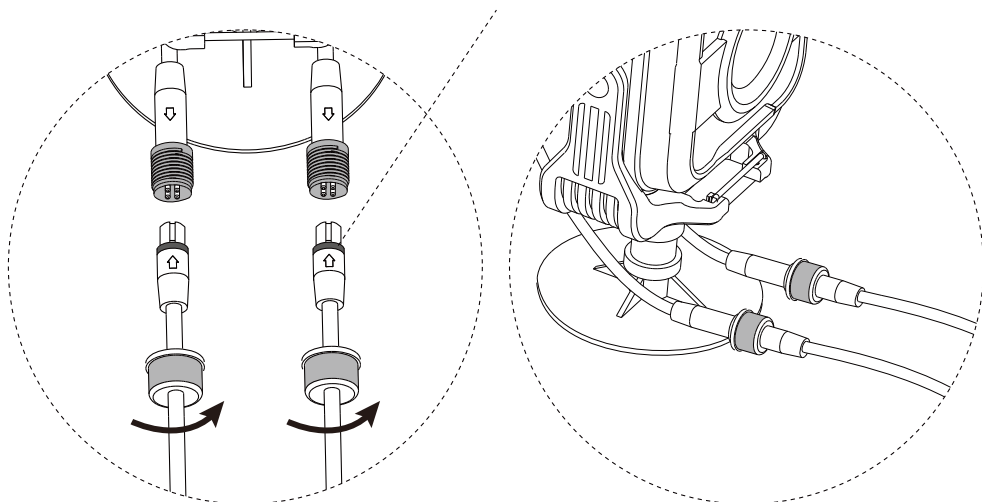

ステップ6.


固定する前に防水Oリングが正しい位置にあることを確認してください。次にナットをネジに差し込み取り付けてください。

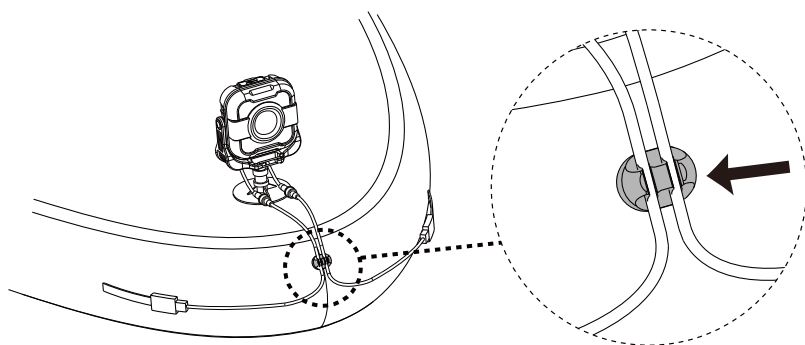

ステップ7.

コードを挟んで固定します。

サーチライトの使い方

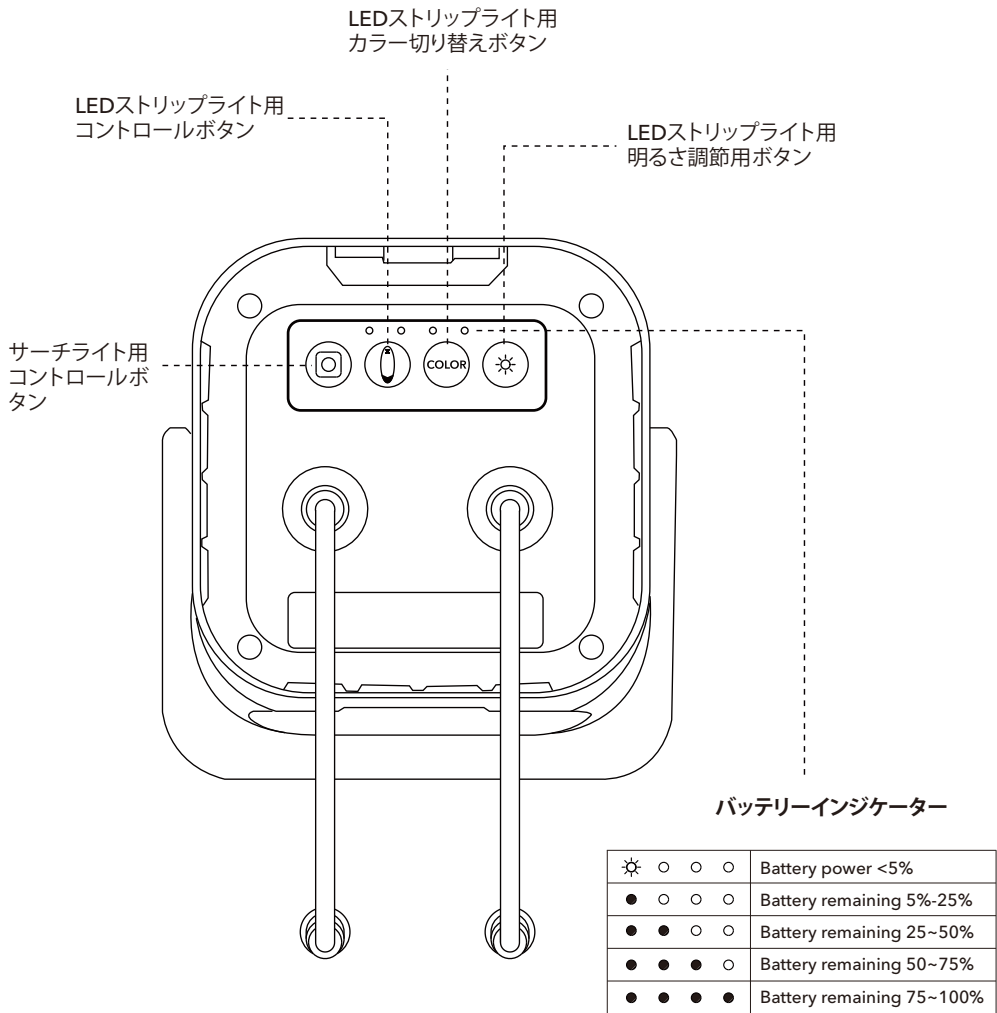

注意

- 1. 10秒間操作が無いとバッテリーインジケーターは自動的に消えます。
- 2. 使用中バッテリーインジケーターはバッテリー残量を表示します。



サーチライト用 コントロールボタン

- ・1.5秒間押し続けるとサーチライトのオン/オフが切り替わります。
- ・サーチライトがオンの状態でボタンを短く押すとモードが切り替わります。

切り替え: ホワイライト→ウォームライト→ナチュラルライト→レッドライト→SOSモード



LEDストリップライト用 コントロールボタン

- ・1.5秒間押し続けるとLEDストリップライトのオン/オフが切り替わります。
- ・LEDストリップライトがオンの状態でボタンを短く押すとモードが切り替わります。

切り替え: スタティックモード→ブリージングモード→レインボーモード→パーティーモード



LEDストリップライト用 カラー切り替えボタン


- ・LEDストリップライトがオンの状態でボタンを短く押すとカラーが切り替わります。
- 切り替え: ゴーストホワイト→ラバレッド→アースブルー→パンプキンオレンジ→デューペリウィンクル→ネオンイエローグリーン



LEDストリップライト用 明るさ調節ボタン

- ・LEDストリップライトがオンの状態でボタンを短く押すと明るさのレベルが切り替わります。

切り替え: 明るさ20%→明るさ40%→明るさ60%→明るさ80%→明るさ100%

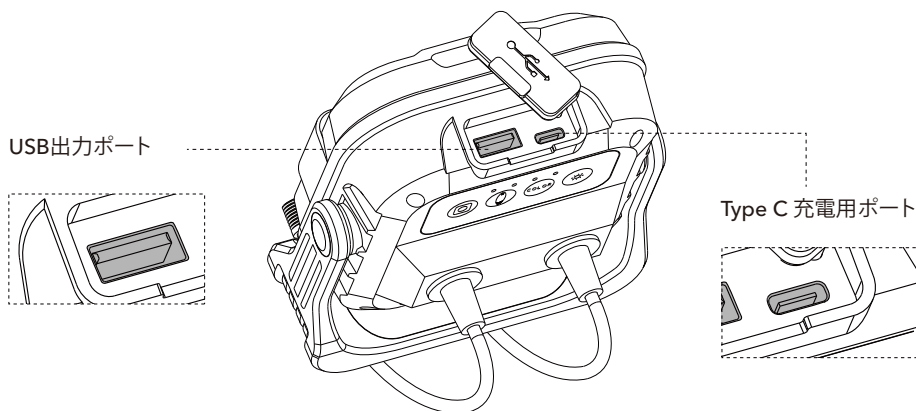



サーチライトを電源として使用する

サーチライトのUSB出力ポートに外部機器を接続すると、バッテリーインジケータに残量が表示され、(DC5V 2.4A) で給電が開始されます。

サーチライトの充電

DC5V 3.0Aまたは9V 1.8Aの電源をサーチライトのタイプC充電ポートに接続して充電します。バッテリーインジケータが点滅し、現在のバッテリー残量を示します。満充電になると自動的に充電が停止し、4つの青いライトがすべて点灯したままになります。

リモコンの使用方法

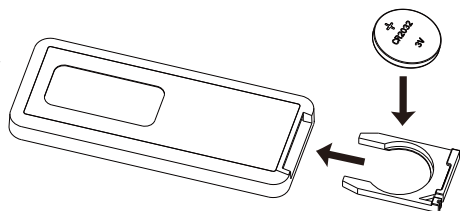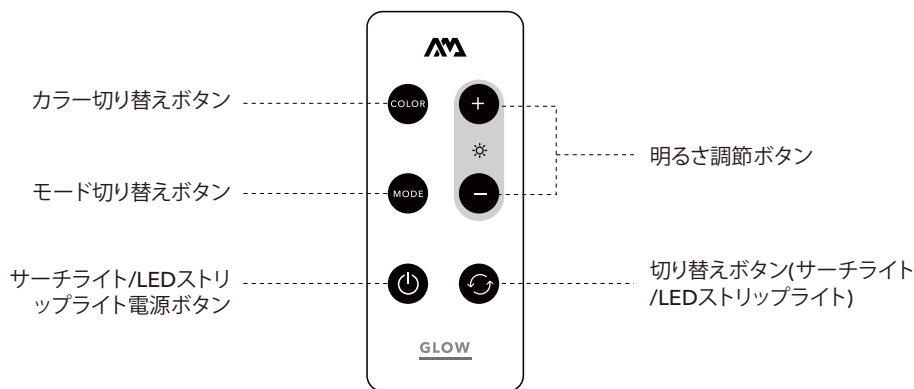

注意：使用前に[CR2032 3V]電池(別売り)を図のように取り付けてください。

警告



- ・電池は危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・電池を飲み込んだり、体の一部に挿入したりすると、2 時間以内に重傷または致命傷を負う可能性があります。
- ・電池を飲み込んだり、体の一部に挿入の疑いがある場合は、医師の診断を受けてください。

注意：リモコンはLEDストリップライトがデフォルトで設定されています。サーチライトへの切り替えはリモコンの切り替えボタンを使用してください。



サーチライト/LEDストリップライトボタン

- ・ボタンを1.5秒間長押ししてLEDストリップライトを点灯させます。
- ・LEDストリップライトが点灯し、切り替えボタンを押すとサーチライトが点灯します。
- ・スイッチを短く押すとサーチライト/LEDストリップライトが消灯します。



切り替えボタン

注意: リモコンはLEDストリップライトがデフォルトで設定されています。サーチライトへの切り替えはリモコンの切り替えボタンを使用してください。

- ・切り替えボタンを押すとサーチライトとLEDストリップライトを切り替えることが出来ます。
- ・サーチライトまたはLEDストリップライトが切り替わると2回点滅します。
- ・10秒以内に操作が無かった場合、リモコンは自動的にLEDストリップライトへ切り替わります。



モード切り替えボタン

- ・LEDストリップライトがオンのとき、このボタンを短く押すとモードが下記のように切り替わります。

切り替え: スタティック→ブリージング→レインボー→パーティー



カラー切り替えボタン

LEDストリップライトがオンの時ボタンを短く押すとカラーが下記の通り切り替わります。

切り替え: ゴーストホワイト→ラバレッド→アースブルー→パンプキンオレンジ→ディープペリウィンクル→ネオンイエローグリーン

サーチライトがオンの時ボタンを短く押すとカラーが下記の通り切り替わります。

切り替え: ホワイトライト→ウォームライト→ナチュラルライト→レッドライト→SOSモード



明るさ調節ボタン

LEDストリップライトがオンの時ボタンを短く押すと明るさが下記の通り切り替わります。

切り替え: 明るさ20%→明るさ40%→明るさ60%→明るさ80%→明るさ100%

サーチライトがオンの時ボタンを短く押すと明るさが下記の通り切り替わります。

切り替え: ソフトライト→レギュラーライト→ストロングライト

リモコンのペアリング

近くに複数の GLOW ボードがある場合、ペアリングにより相互干渉を避けることが出来ます。

ステップ 1. ノーズサーチライトのボタンの Ⓢ と ① を同時に 3 秒間押し続けます。バッテリーインジケーターが赤く点灯しペアリングモードに入ったことを示します。

ステップ 2. リモコンのいずれかのボタンを押してペアリングを行います。

ペアリングが成功すると赤く点灯します。10 秒以内にペアリングが成功しない場合は、ステップ 1 からペアリングをやり直してください。

注意: 同じリモコンで複数の GLOW ボードをコントロールするには、リモコンと各ボードのノーズサーチライトを 1 つずつ順番にペアリングしてください。

トラブルシューティング

問題	原因	対策
リモコンが動かない。	1. リモコンの電源が切れている。 2. リモコンが遠すぎる。	1. 新しいバッテリーに交換する。 2. ノーズサーチライトから5m以内でコントロールする。
LEDストリップライトが点かない。	1. LEDストリップライトが正しく接続されていない。 2. サーチライトの電力が不足している。 3. LEDストリップライトが損傷している。	1. 14ページの指示に従いサーチライトとLEDストリップライトを再接続する。 2. 使用前にサーチライトを充電する。 3. アフターサービスセンターへ連絡し、新しいLEDストリップライトと交換する。
サーチライトを外してもバッテリーインジケータが点灯したままになる。	サーチライトを取り外す前にLEDストリップライトを消灯しなかった。	サーチライトを取り外す前にLEDストリップライトを消灯してください。

充電

- ・ 本製品を極端な温度、ほこり、乾燥、湿気、直射日光、または過酷な環境で保管しないでください。電子部品を損傷する恐れがあります。保管温度は 45°C 以下にしてください。
- ・ 過放電しないでください。
- 使用後は必ず充電してください。
- 未使用の場合でも、4 ヶ月ごとに充電してください。
- 保管中に過放電すると、バッテリーが損傷し、寿命が短くなることがあります。
- ・ サーチライトと LED ストリップライトは、使用後と保管前によく乾かしてください。電子部品への損傷を避けるため、保管する前に乾かしてください。
- ・ 長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り外してください。

廃棄と環境保護



バッテリーは、地域の規則に従って適切に廃棄してください。

この記号は、本製品を通常の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示します。不適切な廃棄による環境や人体への危害の可能性を防ぐため、責任を持ってリサイクルしてください。

廃棄に関する情報については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

使用済みデバイスをリサイクルのために返却する場合は、指定の返却・回収システムを利用するか、製品を購入した小売店に連絡し、環境に配慮した廃棄を行ってください。

SUP ボードのお手入れ方法

すべきこと ▼

洗浄

ボード使用後は水で薄めた中性洗剤を使用して洗浄してください。



乾燥

洗浄後はしっかりと乾かしてください。カビ等による劣化を防ぐために保管前は乾いた布で拭き上げてください。



適度な使用

長期保管は接着不良の原因となる可能性があります。適度に使用して SUP を楽しんでください。



メンテナンス

ひび、擦り傷やその他損傷がないか使用前に確認し、必要に応じて修理をしてください。



▼ してはいけないこと

エアーコンプレッサー

業務用のエアーコンプレッサーを使用してボードを膨らめると、一気に空気が入りすぎて破裂する恐れがあります。絶対に使用しないでください。エアーコンプレッサー使用による破損は保証対象外です。



持ち運び

ボードに穴が空く可能性があるため、引きずらないでください。



直射日光

直射日光を避けてください。使用しないときは、空気を最大空気圧の 50 ~ 60% まで抜いて、日陰に置いてください。



気温

極端な温度や湿度下での使用及び保管を避けてください。室内保管は 0℃ ~ 40℃ であることを確認してください。



FAQ (よくある質問)


Q：ボードにはどれくらいの空気を入れたらいいですか？また膨らませるのにどのくらい時間がかかりますか？

A：最大空気圧は 15 ~ 18psi となりますが、モデルによって異なりますので本体に記載されている空気圧をご確認ください。(MEGA は 8psi、HYPER インナーチャンバーは 10psi、DRIFT サイドチャンバーは 3psi) 空気を入れすぎると破裂する恐れがありますのでご注意ください。

Q：空気を入れてバルブからホースを外すと、空気が抜けてしまいます。どうすれば防ぐことができますか？


A：バルブ内のピンが下がっているのが原因です。ピンを押しながら回すと、ピンが上に上がり空気の排出を防ぐことができます。空気を入れる際には事前にピンが上がっていることを確認してください。

修理手順

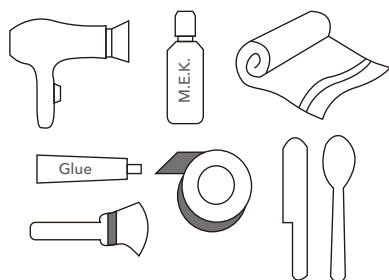


用意するもの


- ・ 接着剤 (AQUASEAL® を推奨)
 - ・ クリーナー (アセトン、M.E.K. などの汚れを取り除けるもの)
 - ・ ヘアドライヤー
 - ・ テープ
 - ・ ブラシ、またはハケ
 - ・ ヘラ、またはスプーン
 - ・ タオル
- ※すべてSUPの付属品には含まれていません。

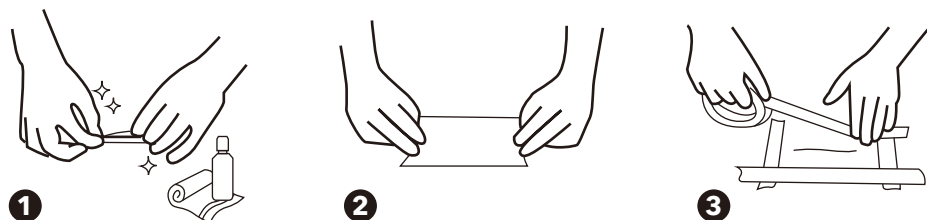

1. 修理箇所とその周りをクリーナーで綺麗にふき取ります。
2. 修理箇所から四方 2.5cm 以上生地が余るように補修パッチ (SUP の付属品に含まれています) をカットしてください。そしてエンピツを使ってパッチの形に沿って本体に印をつけてください。この時、接着しにくくなるためペンやインクは使用しないでください。
3. 書いたパッチの輪郭に沿ってテープを貼り、その枠の中にハケで接着剤を塗ってください。
(テープにより接着剤の広がりを抑えます)

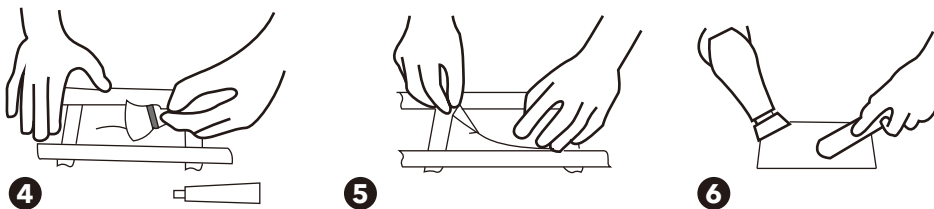

4. パッチ側にも接着剤を塗ってください。この時、塗り残しがあったり接着剤が均等に塗られていないとうまく接着できないので注意してください。
5. 隅からパッチを貼り、空気が入らないように注意し反対側まで貼り付けてください。
6. パッチと本体をしっかりと接着させるため、ドライヤーを使って少し温めてください。
その後ヘラやスプーンを使用し、しっかりと圧着させ内側から外側に気泡を取り除くようになぞってください。



ボードを膨らませずに24時間放置し、
接着剤が乾いたら修理完了です！

製品保証

**2
YEAR**

アクアマリーナの製品は購入日から2年間、製品の不良や欠陥を保証します。この保証には次の制限が適用されます

1. 製品保証は個人的かつ非営利目的に使用する場合のみ保証の対象となります。レンタルや学校行事、営利目的での使用は対象外となりますのでご注意ください。
2. 製品保証の決定には、欠陥を明確にするための検査や画像の提供をする必要があります。状況によっては送料をお客様のご負担で販売店へ商品を送らなければいけない場合もあります。また、返品や交換は販売店の許可を得てから発送しなければいけません。発送の際には返品許可番号を表記する等の手順が必要になる為、販売店の指示に従ってください。
3. 商品不良が認められた場合、不良品の交換または修理のみが保証の対象となります。また、本製品の誤った使用方法や紛失によって生じた費用、損失、損害については一切責任を負いません。
4. この製品保証は、誤用、乱用、放置、使用における摩耗、裂傷による破損は適用されません。またこれに限らず、過熱による破損、不適切な取扱いや保管による破損、岸辺での使用による破損、波乗りでのボードの破損など、素材および製造上の欠陥以外の破損はすべて適応外となります。
5. この製品にはアクアマリーナのブルードライブパワーフィン以外のモーターを使用しないでください。
6. 推奨する最大積載量を超えて使用した場合は保証の対象外となります。
7. 製品保証は許可なく修理、交換、改造を行った場合は無効となります。
8. 修理、交換された製品も初めの購入日からの保証となります。
9. 保証を受ける際には領収書や納品書等の購入したことを証明できる書類を提出する必要があります。購入した販売店の名前、日付が明確にわかるものを保管しておいてください。
10. ここに記載されている以上の保証はありません。



注意

この製品は、特定の用途に使用される目的で設計されています。製造業者によって示された以上の改造や変更はユーザーの重大な危険につながり、製品保証は無効となります。